



Guide de démarrage

WOJALKAVAN®

NWZ-E435F / E436F / E438F

A propos de ce manuel

- Guide de démarrage : décrit la configuration, afin de vous permettre d'importer des pistes musicales, des vidéos et des photos vers un ordinateur, puis de les transférer vers le lecteur.
- Mode d'emploi (fichier PDF) : décrit les fonctions avancées du lecteur et fournit des informations
- Dépannage : décrit les symptômes, les causes et les solutions en cas de problème avec le lecteur.
- **Précautions** : décrit les remarques importantes pour éviter les accidents.

Accessoires fournis

Vérifiez les accessoires contenus dans le carton d'emballage

☐ Écouteurs (1)

☐ Câble USB (1)

☐ Fixation (1)

A utiliser lors de la connexion du lecteur à la station d'accueil en option, etc.



□ CD-ROM (1)

- -Windows Media Player 11
- -Media Manager for WALKMAN
- -Content Transfer
- -Mode d'emploi (fichier PDF)
- ☐ Guide de démarrage (le présent guide) (1)

Avant le raccordement du lecteur à l'ordinateur

Vérifiez que le système d'exploitation de votre ordinateur est bien Windows XP (Service Pack, version 2 ou ultérieure) ou Windows Vista (Service Pack, version 1 ou ultérieure) et que vous disposez de Windows Media Player, version 10 ou 11.

Recharge de la batterie



La batterie du lecteur est rechargée lorsque le lecteur est raccordé à un ordinateur sous tension

Environ 4 heures







Recharge terminée

• Lorsque le lecteur est raccordé à l'ordinateur. ne le mettez pas sous tension, ne le redémarrez pas ou ne quittez pas le mode de veille et néteignez pas votre ordinateur. Ces opérations pourraient causer un dysfonctionnement du lecteur. Déconnectez le lecteur de l'ordinateu avant d'effectuer ces opérations.

3 Prise WM-PORT Composants et commandes

Avant



1 Touche BACK/HOME

Permet de remonter d'un niveau dans les écrans de liste ou de revenir au menu précédent, Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée pour afficher le menu Accueil.

2 Prise écouteur

Utilisez cette prise pour raccorder les écouteurs. Le cordon des écouteurs sert d'antenne. Par conséquent, développez-le le plus possible si vous écoutez la radio FM.

Utilisez cette prise pour raccorder le câble USB fourni ou les périphériques en option.

4 Touche de navigation 5 directions

Appuyez sur la touche ►II pour démarrer la lecture. Appuyez sur la touche pour valider la sélection d'une option à l'aide de la touche $\triangle/\nabla/\blacktriangleleft/\triangleright$.



- 5 Fenêtre d'affichage
- 6 Touche VOL +/-
- 7 Commutateur HOLD

8 Touche OPTION/ PWR OFF


Permet d'afficher le menu d'options. Si vous maintenez la touche OPTION/PWR OFF enfoncée, l'écran s'éteint et le lecteur passe en mode de veille. Si le lecteur reste en mode de veille pendant environ 4 heures, il s'éteint automatiquement.


9 Touche RESET

Permet de réinitialiser le lecteur en appuyant sur la touche RESET à l'aide d'un objet pointu,

A propos du menu Accueil

Le menu Accueil apparaît lorsque vous maintenez la touche BACK/HOME enfoncée. Le menu Accueil est l'interface d'accueil à partir de laquelle vous pouvez lire des fichiers audio, rechercher des pistes, modifier les réglages, etc.

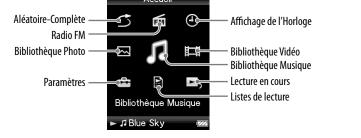

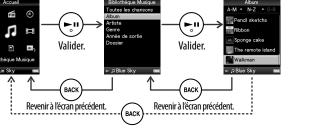

Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée pour afficher le menu Accueil.

Installation du Mode d'emploi et du logiciel

Vous pouvez installer le Mode d'emploi (fichier PDF) et le logiciel depuis le CD-ROM fourni en suivant les étapes ci-dessous. Pour procéder à l'installation, vous devez ouvrir une session d'administrateur sur votre ordinateur.

- Insérez le CD-ROM fourni dans votre ordinateur. L'assistant d'installation est lancé automatiquement. Suivez les instructions à l'écran
- 2 Lorsque le menu d'installation s'affiche sur l'écran, cliquez sur l'icône de l'élément à installer située sur le côté gauche de l'écran, puis sur la touche [Installer] en bas à droite de l'écran.

Suivez les instructions d'installation affichées à l'écran. Pour installer le Mode d'emploi (fichier PDF), sélectionnez [Mode d'emploi]

Pour afficher le Mode d'emploi (fichier PDF)

Une fois l'installation terminée, l'icône apparaît sur votre bureau. Vous pouvez afficher le Mode d'emploi en cliquant sur l'icône ... Pour plus d'informations sur l'utilisation et le réglage des fonctions du lecteur, consultez le Mode d'emploi (fichier PDF).

• La version 5.0 d'Adobe Reader ou d'Acrobat Reader est requise pour visualiser le Mode d'emploi. Adobe Reader peut être téléchargé gratuitement sur Internet.

A propos des logiciels fournis

Windows Media Plaver 11

Windows Media Player peut importer des données audio à partir de CD et transférer les données vers le lecteur. Si vous utilisez des fichiers audio au format WMA protégés par des droits d'auteur, utilisez ce

Fichiers transférables: musique (MP3, WMA), vidéos (WMV), photos (JPEG)

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide du logiciel ou consultez le site internet suivant :

http://www.support.microsoft.com/

• Certains ordinateurs sur lesquels Windows Media Player 10 est déjà installé peuvent rencontrer des limitations en termes de fichiers (fichiers AAC, vidéo, etc.) concernant le transfert par glisser-déposer. Si vous installez Windows Media Player 11 à partir du CD-ROM fourni, vous pouvez résoudre ce problème, puis effectuer un transfert par glisserdéposer. Avant d'installer Windows Media Player 11 sur votre ordinateur, assurez-vous que votre logiciel ou votre service est compatible avec Windows Media Player 11.



Media Manager for WALKMAN

Media Manager for WALKMAN peut transférer des fichiers de musique, des photos et des vidéos à partir de l'ordinateur sur le lecteur et importer des données audio à partir de CD. Pour plus d'informations, consultez la section Aide de votre logiciel.

Les fichiers audio (AAC) ou vidéo peuvent également être transférés à l'aide du QuickTime glisserdéposer via l'Explorateur Windows ou Media Manager for WALKMAN.

Fichiers transférables: musique (MP3, WMA, AAC*1, WAV), photo (IPEG), vidéo (profil simple MPEG-4, profil baseline AVC (H.264/AVC), WMV*1*2)

- *1 Les fichiers DRM ne sont pas compatibles.
- *2 La lecture de certains fichiers WMV peut s'avérer impossible après leur transfert à l'aide de Media Manager for WALKMAN. Si vous les transférez de nouveau à l'aide de Windows Media Player 11, vous devriez pouvoir les lire.

• Les fichiers vidéo protégés par les droits d'auteur, tels que les DVD ou les programmes télévisés numériques enregistrés ne sont pas pris en charge.

Content Transfer

Content Transfer permet de transférer des fichiers de musique, des vidéos et des photos d'un ordinateur vers votre « WALKMAN » par simple glisser-déposer. Vous pouvez utiliser l'Explorateur Windows ou iTunes[®] pour glisser-déposer des données dans Content Transfer. Pour plus d'informations, consultez l'Aide du logiciel.

Fichiers transférables : musique (MP3, WMA, AAC*1, WAV), photo (JPEG), vidéo (profil simple MPEG-4, profil baseline AVC (H.264/AVC), WMV*1*2)

- *1 Les fichiers DRM ne sont pas compatibles.
- *2 La lecture de certains fichiers WMV peut s'avérer impossible après leur transfert à l'aide de Content Transfer. Si vous les transférez de nouveau à l'aide de Windows Media Player 11, vous devriez pouvoir

Ö Conseil

• Vous pouvez transférer les fichiers ATRAC sur le lecteur après les avoir convertis au format MP3. Pour ce faire, téléchargez le logiciel MP3 Conversion Tool depuis le site Internet d'assistance à la clientèle auquel il est fait référence à la section « Toutes dernières informations ».

Obtention de données

Pour écouter de la musique ou regarder des photos et des videos sur le lecteur, vous devez préparer les données sur votre ordinateur. Pour importer les données sur votre ordinateur, utilisez le logiciel adéquat.


Transfert de données

Vous pouvez transférer directement vos données par glisser-déposer à l'aide de l'Explorateur Windows sur votre ordinateur.

Vous pouvez également transférer des données à l'aide du logiciel fourni.

Le Walkman apparaît en tant que [WALKMAN] dans l'Explorateur Windows. Vous pouvez glisser-déposer des données dans le dossier [WALKMAN], stocker des données de musique dans le dossier « MUSIC », des données vidéo dans le dossier « VIDEO » et des données photo dans le dossier « PICTURE ». Vous pouvez également créer des dossiers pour l'organisation des données, comme illustré ci-dessous. La hiérarchie des données n'est pas limitée, même si l'accès aux fichiers et aux dossiers au-delà du 8ème niveau n'est pas garanti.

Exemple de hiérarchie des données

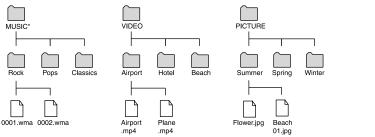

^{*} Stockage des données de musique dans le dossier « MUSIC »

Fichiers transférables

Musique: MP3, WMA, AAC*, PCM linéaire Vidéo: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV

MUSIC*

Photo: IPEG

* Les fichiers au format AAC protégés par les droits d'auteur ne peuvent pas être lus.

Précautions

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de



Pour les utilisateurs en France

En cas de remplacement du casque/écouteurs, référez-vous au modèle de casques/écouteurs adaptés à votre appareil et indiqué ci-dessous. MDR-E804LP

Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne.

Le fabriquant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japon. Le représentant agréé en matière de normes CEM et de sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH. Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute demande d'entretien ou de garantie, veuillez écrire aux adresses spécifiées dans les documents d'entretien ou de garantie séparés.

Avis aux utilisateurs

- La musique enregistrée est limitée à un usage privé exclusivement. L'utilisation de la musique au-delà de cette limite nécessite l'autorisation des détenteurs des droits d'auteur.
- Sony ne peut être tenu responsable de tout enregistrement ou téléchargement incomplet ou de dommages causés aux données suite à des problèmes rencontrés par le lecteur ou l'ordinateur.
- La possibilité d'afficher les langues dans le logiciel fourni dépend du système d'exploitation installé sur votre ordinateur. Pour de meilleurs résultats, veuillez vous assurer que le système d'exploitation installé est compatible avec la langue que vous souhaitez afficher.
- Nous ne garantissons pas que toutes les langues s'afficheront correctement sur le logiciel fourni.
- Les caractères créés par l'utilisateur et certains caractères spéciaux risquent de ne pas s'afficher.
- Selon le type de texte et de caractères, le texte affiché sur le lecteur peut ne pas apparaître correctement sur l'appareil. Ceci est dû:
- Aux caractéristiques techniques du lecteur raccordé ;
- À un défaut de fonctionnement du lecteur :
- À des informations écrites dans une langue ou avec des caractères non pris en charge par le lecteur.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le lecteur pendant une durée supérieure à six mois, rechargez la batterie au moins une fois tous les 6 à 12 mois pour la garder en bon état.

Toutes dernières informations

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, ou si vous souhaitez obtenir des informations sur les éléments compatibles avec ce produit, consultez les sites internet suivants

Pour les clients au Canada : http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/

Pour les clients en Europe : http://support.sony-europe.com/DNA

Pour les clients en Amérique Latine : http://www.sony-latin.com/index.crp

Pour les clients dans d'autres pays/régions : http://www.sony-asia.com/support

Pour les clients ayant acheté les modèles étrangers : http://www.sony.co.jp/overseas/support/